

NCM-102 可可豆破殼風選機

操作手冊 20211217



台灣 輝綠科技有限公司

☎ 886-2-2903-3330

☎ 886-2-2902-6291

✉ feligroup@feli.com.tw

🌐 www.feli.com.tw

📍 台灣新北市泰山區明志路三段423號6樓



目 錄

目錄	1
一、 產品功能與部件說明	2
二、 操作步驟	4
三、 故障排除	6
四、 清潔與保養	7
五、 注意事項	7


一、產品功能與部件說明

1. 可可豆破殼風選機用來將烤熟後的可可豆破碎、去殼。
2. 運作方式：可可豆被破碎後，較輕的可可殼透過負壓產生的吸力集中至前門內可可殼收集箱中，較重的可可仁則會從側面的出料口掉落至自備的容器中。
3. 破碎後的可可殼與可可仁將被分離至不同的容器中。
4. 部件說明


正面



前門內

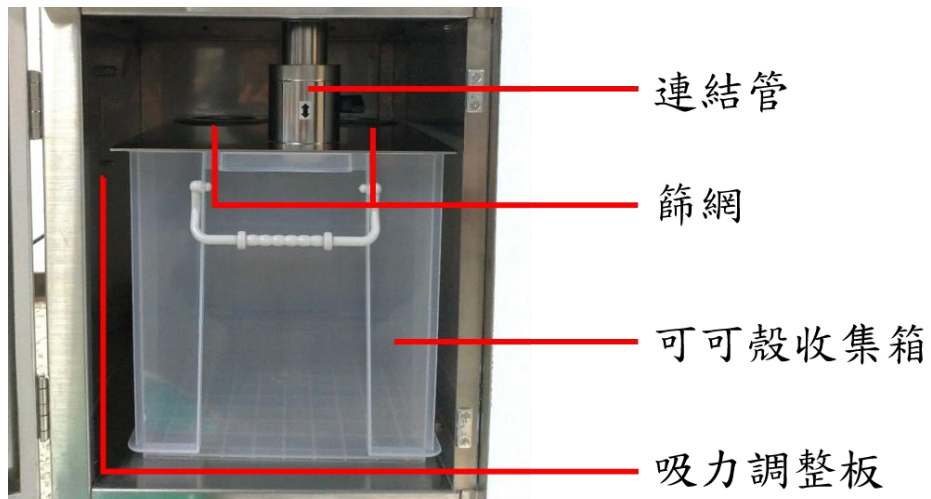


側門內

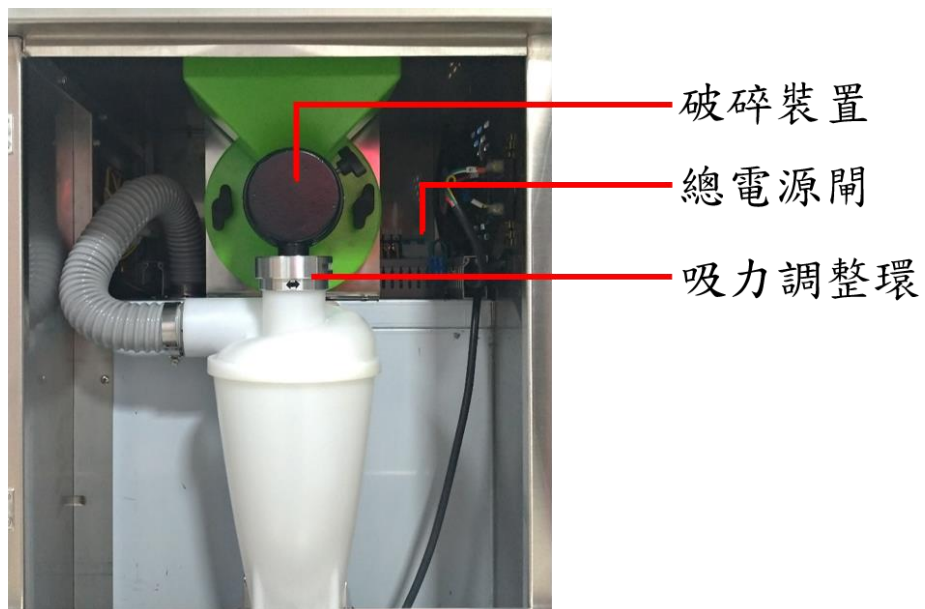

二、操作步驟

啟動機器前

1. 確認電源是否正確接上、側門內右後方的總電源開保持開啟、控制面板上緊急停止按鈕保持彈出狀態。

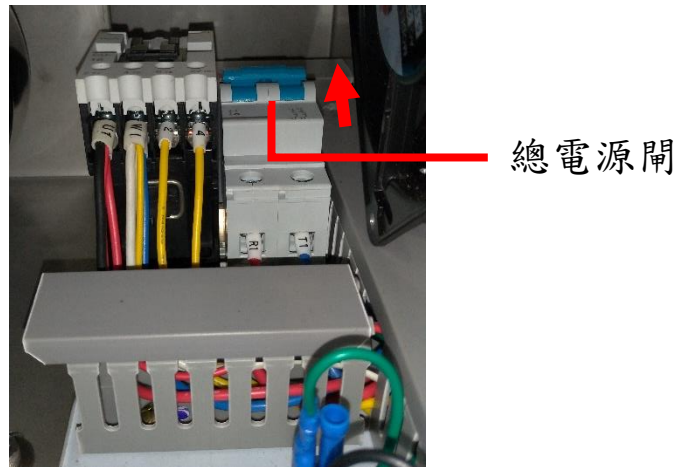

2. 確認連結管(可上下滑動調整)與兩個篩網放置於可可殼收集箱蓋上正確位置。
3. 吸力大小透過左側吸力調整板與右側門內的吸力調整環露出的孔隙大小決定。



*放鬆左側吸力調整板旋鈕後，左右移動吸力調整板可改變內部負壓大小，進而改變吸力。露出的孔隙越大、負壓越小、吸力越小，建議一開始從關閉位置開始測試。

4. 出料口放置承接可可仁的收料桶。

破殼風選

1. 壓下”啟動”鈕開啟機器。
2. 將烤熟可可豆倒入漏斗中。
3. 風選過程中調整吸力調整環孔隙至適當出料速度。



4. 完成風選後檢視自備收料桶中的風選結果
 - (1) 若完全沒有可可殼，再開啟正門檢視可可殼收集箱內是否含有過多可可仁，若有：稍微加大吸力調整板空隙，降低風選吸力重新操作，若無：風選很徹底，完成風選。
 - (2) 若有可可殼，則可將風選後的可可仁再倒入漏斗內進行二次風選，此時可減緩落料速度提高風選的效率，重複上述動作至殼與豆仁重量比率達到希望的標準(約 2:8 以下)。
5. 風選完成後收集可可仁，可直接食用、加工製成巧克力，或榨油分離出可可脂。
6. 開啟前門清除可可殼收集箱中的殼(可另外製成可可茶包)。

三、故障排除

1. 若可可殼收集箱中有太多可可仁，表示吸力太強，稍微增加吸力調整板孔隙後，再把殼重新倒入漏斗中做二次風選。
2. 若吸力下降，請檢查兩個篩網孔隙是否被堵住，清理後請將篩網放回原位。
3. 若啟動機器後沒有吸力，請打開前門下方(旋轉四個翼型螺絲)取出吸塵器，檢查集塵盒是否滿了，並確認電源應保持開啟(壓下)。



四、清潔與保養

1. 清潔與保養前請先關閉電源。
2. 每次使用完畢後應清潔可可殼收集箱與兩個篩網。
3. 請用清水擦拭機器外殼。
4. 請定期清理吸塵器集塵盒。集塵盒可水洗，安裝前應確保乾燥。



五、注意事項

1. 破碎風選過程中前門應全程保持緊閉，開啟側門調整吸力調整環不影響風選運作。
2. 清潔與保養前請關閉電源以策安全。